HƯỚNG DẪN CẮT BÀN ĐÁ VÀ LẮP ĐẶT
LT505*** CUT-OUT COUNTER TABLE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOTO

1. Cắt khuôn.
Cut-out template.

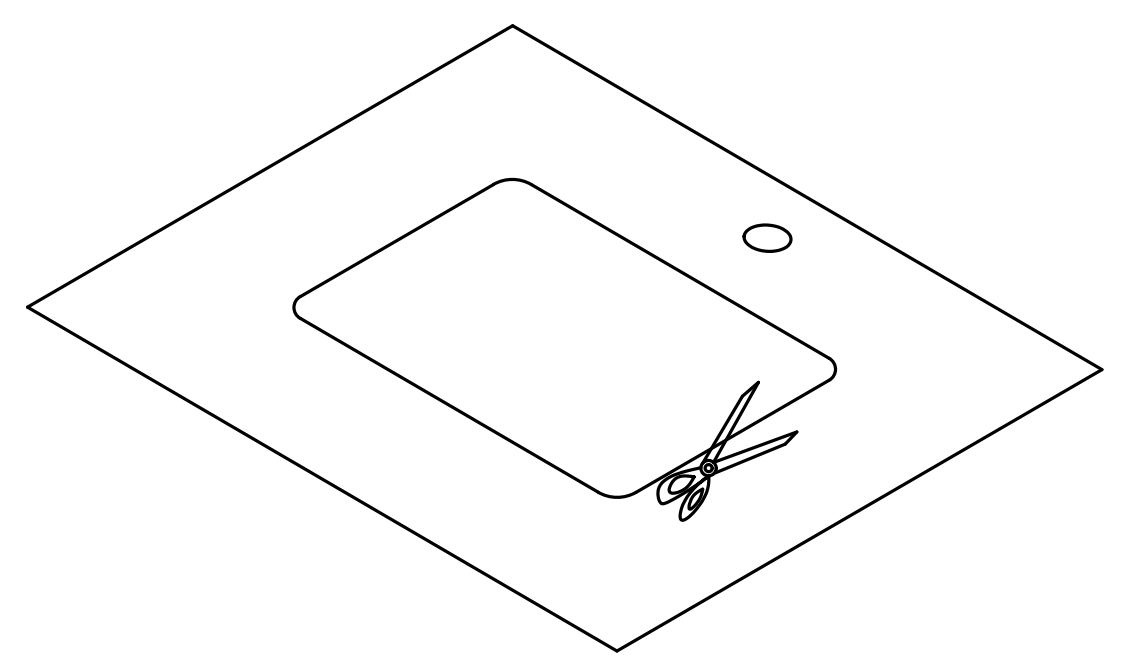

2. Đặt khuôn cắt lên mặt bàn đá và lấy dấu.
Place the template onto the counter top and marking.

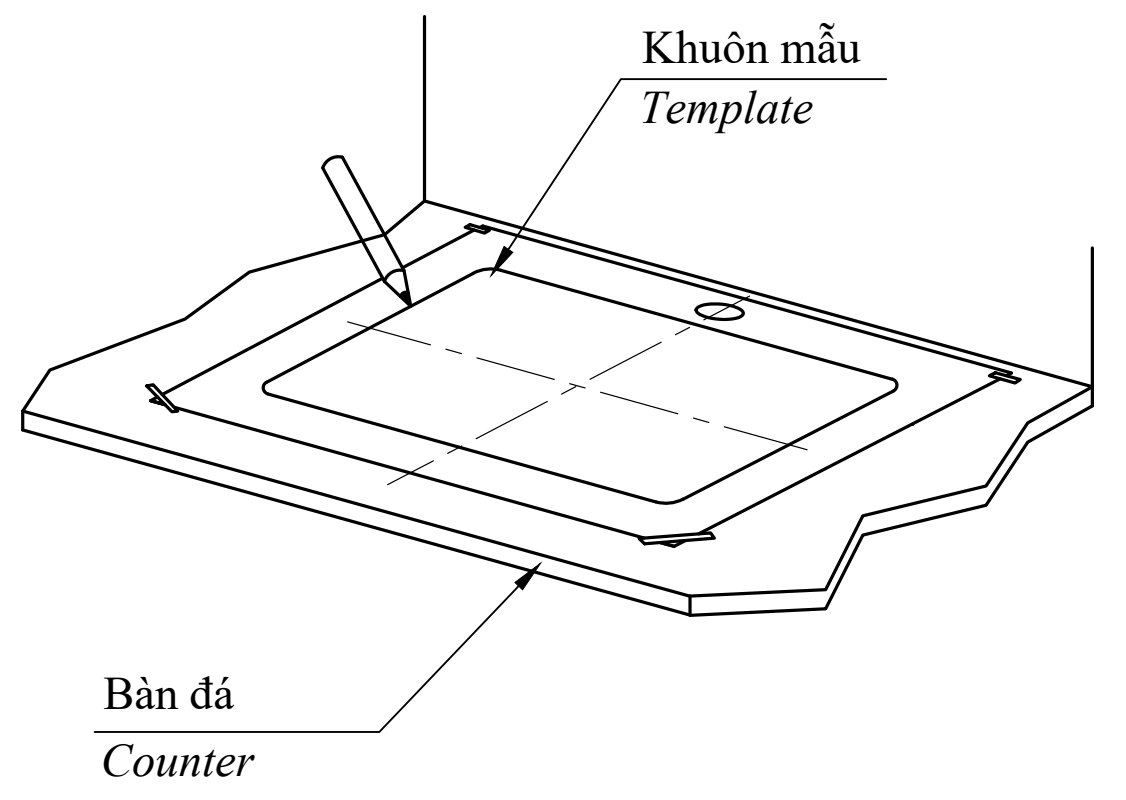
Khuôn mẫu
Template
Bàn đá
Counter

3. Khoan lỗ và cắt bàn đá.
Drill hole and cut-out the counter.

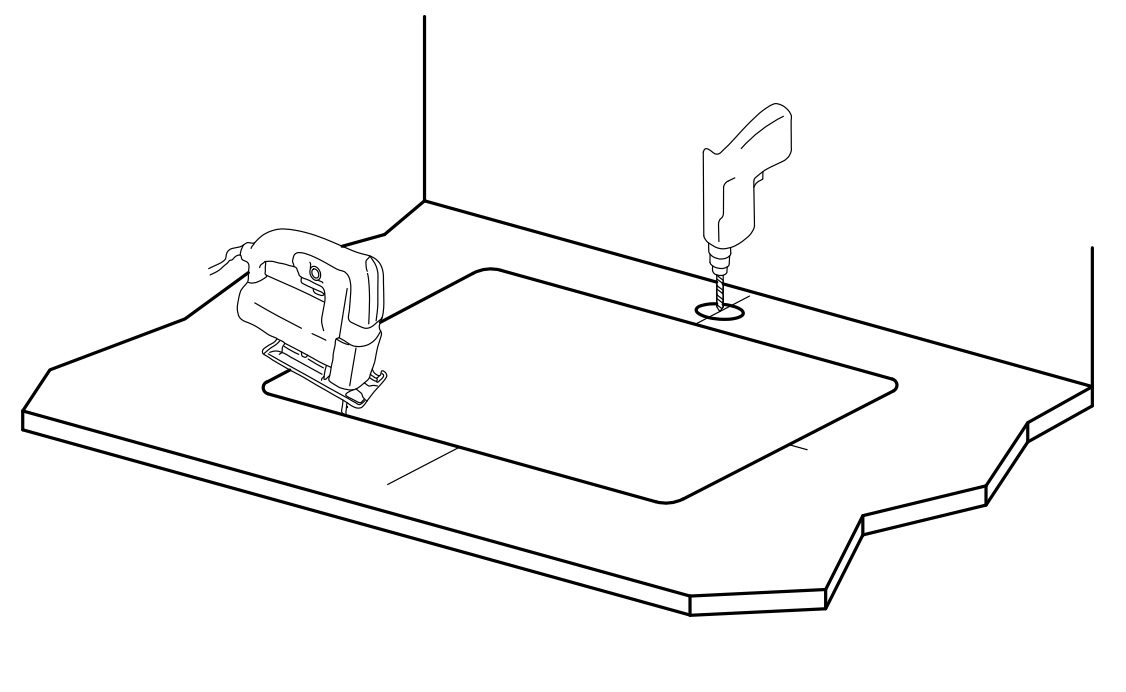

4. Lấy dấu và khoan lỗ lắp đặt 2 giá đỡ.
Chi tiết xem tiêu chuẩn kỹ thuật.
Mark and drill holes to install 2 brackets.
Refer the specifications sheet.

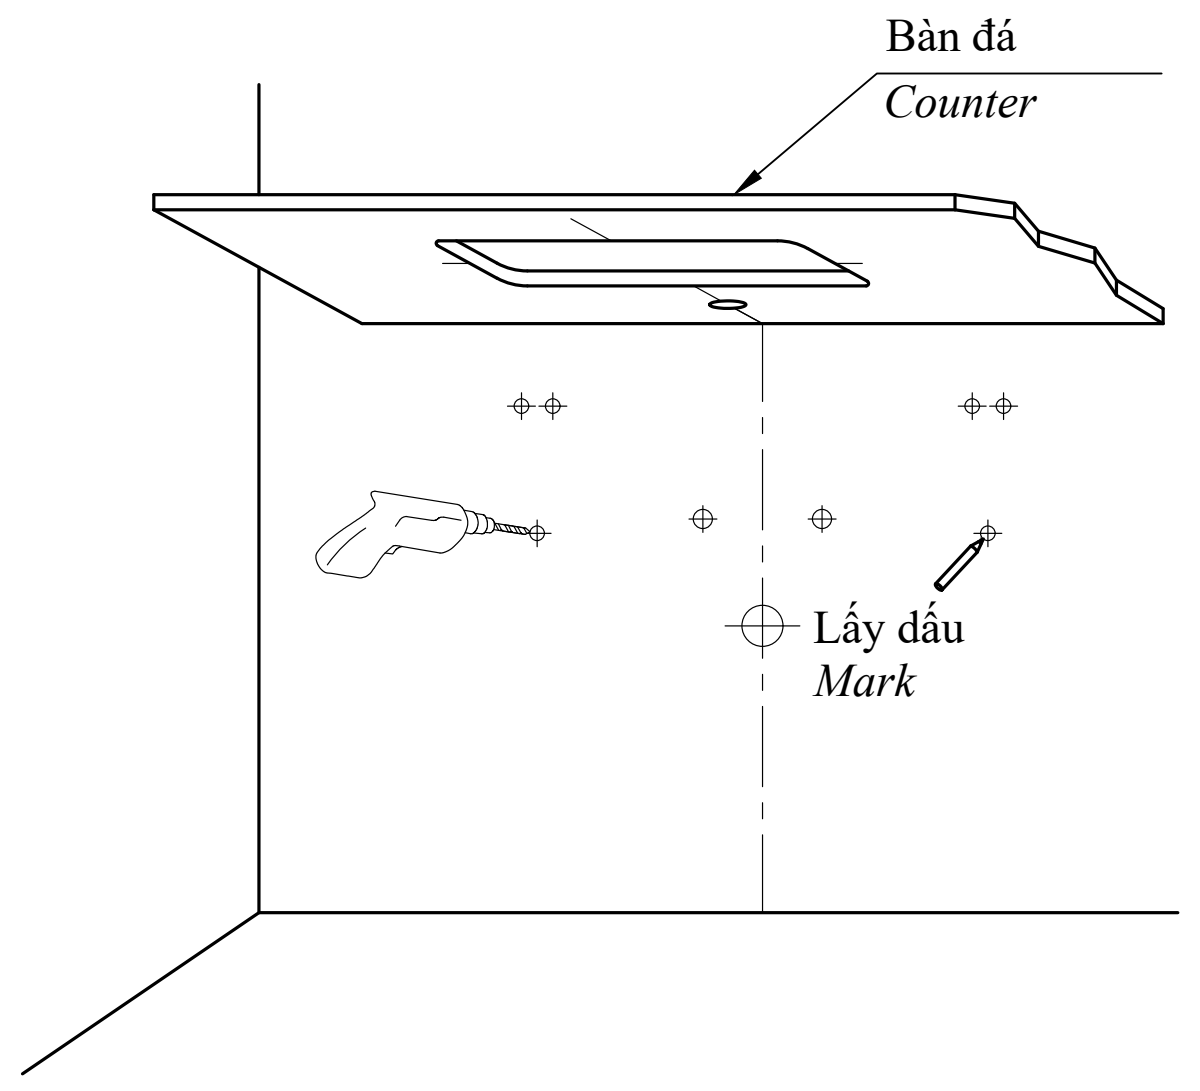
Bàn đá
Counter
Lấy dấu
Mark

5. Lắp giá đỡ thứ nhất. Sau đó, điều chỉnh 2 vít sao cho má kẹp ở vị trí thấp nhất.
Install the first bracket. Then adjust 2 screws such that the clamp is at lowest position.

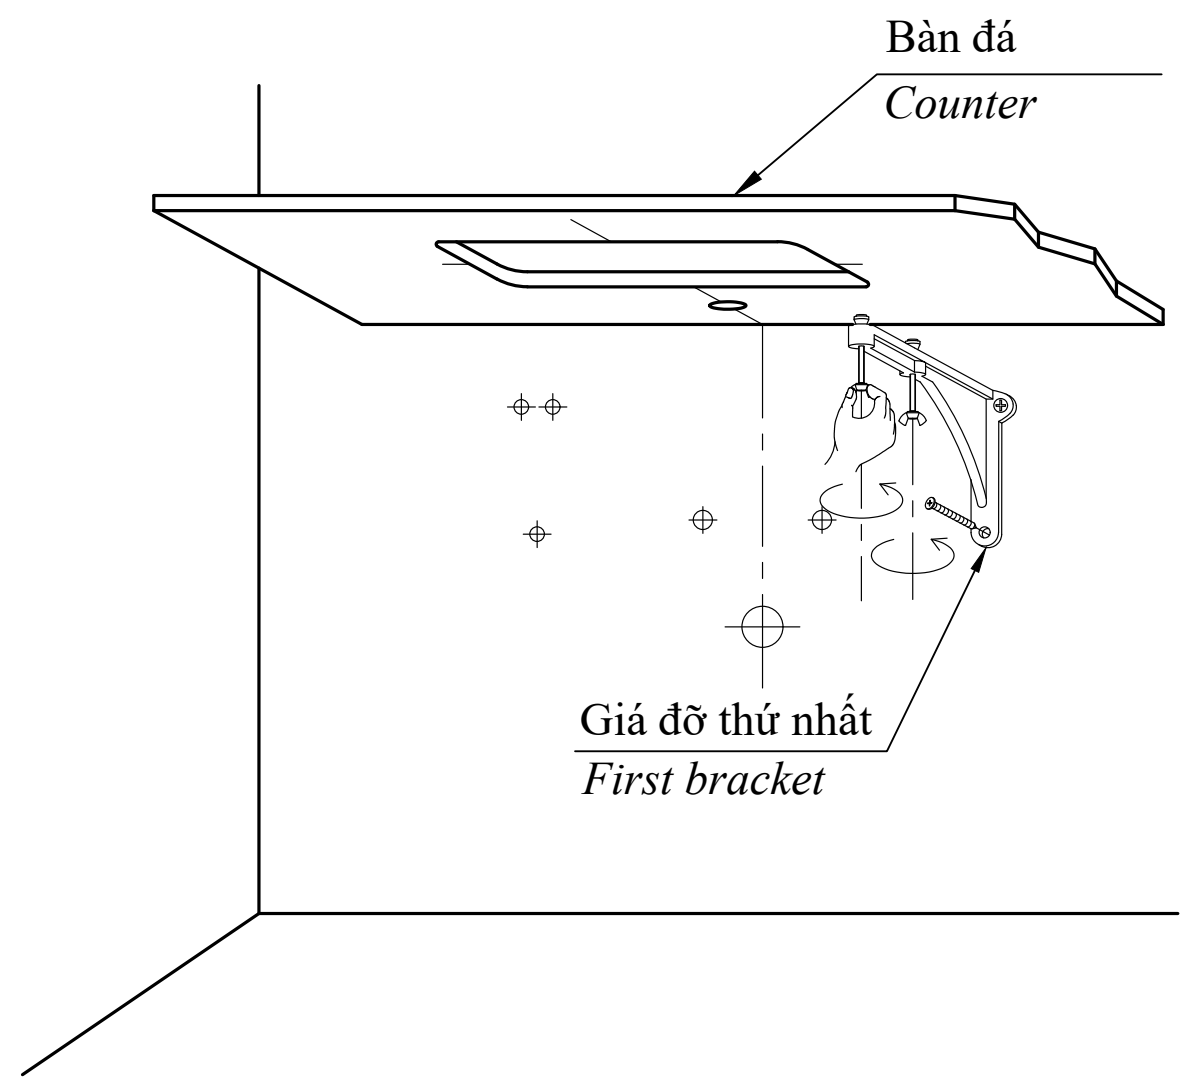
Bàn đá
Counter
Giá đỡ thứ nhất
First bracket

6. Lắp vòi lên bàn đá. Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm với vòi.
Install the faucet on the counter. Refer the manual attached to the faucet.

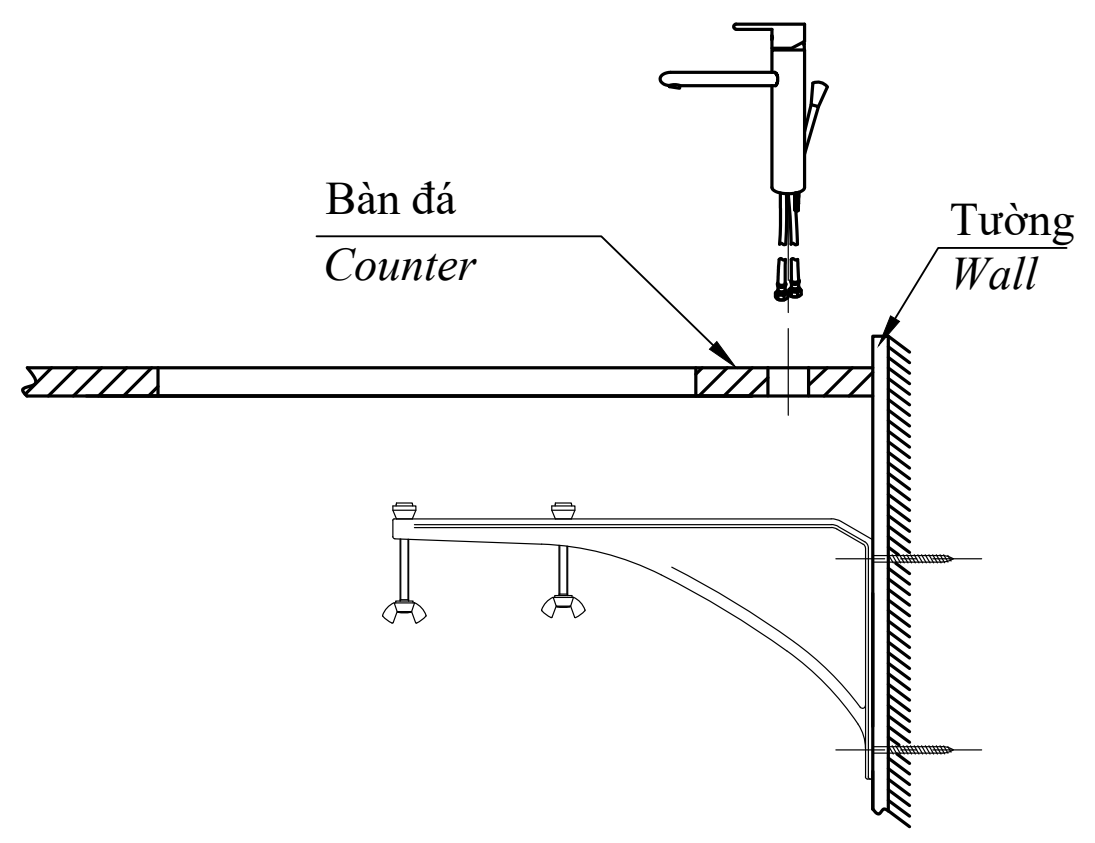
Bàn đá
Counter
Tường
Wall

7. Lắp cổ thoát thải. Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm vòi.
Install the pop-up waste.
Refer the manual attached to the faucet.

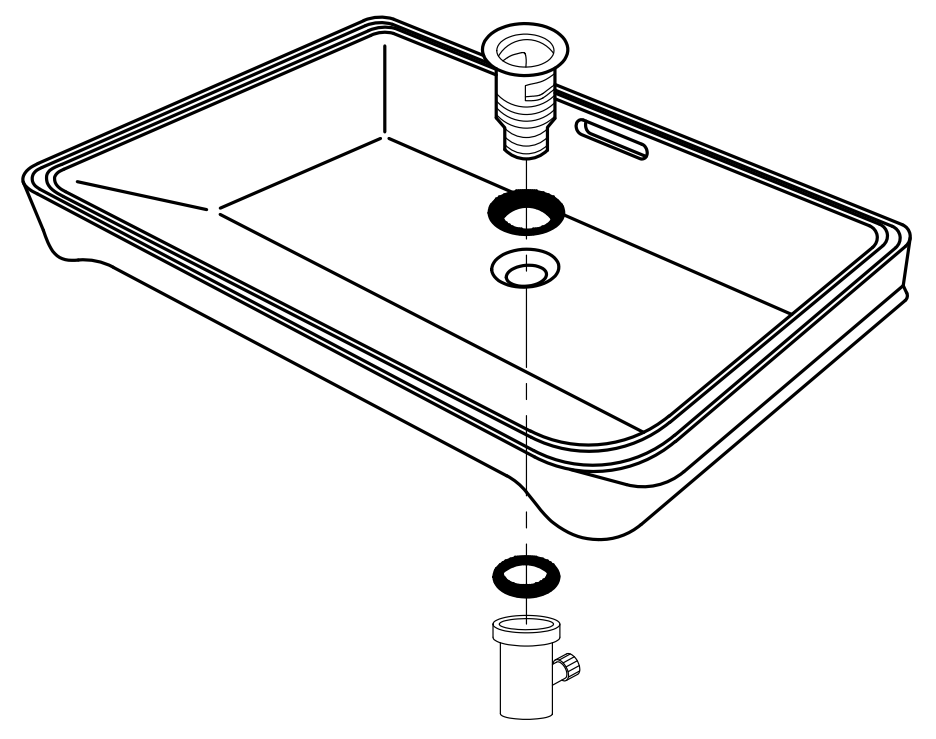

8. Chít đầy si-li-côn vào rãnh trên bề mặt chậu.
Glue silicone into the groove on the lavatory surface.
Chú ý: Phải đảm bảo si-li-côn cao hơn vành chậu 5~10 (mm)
Note: The silicone must be 5~10 (mm) higher than rim.

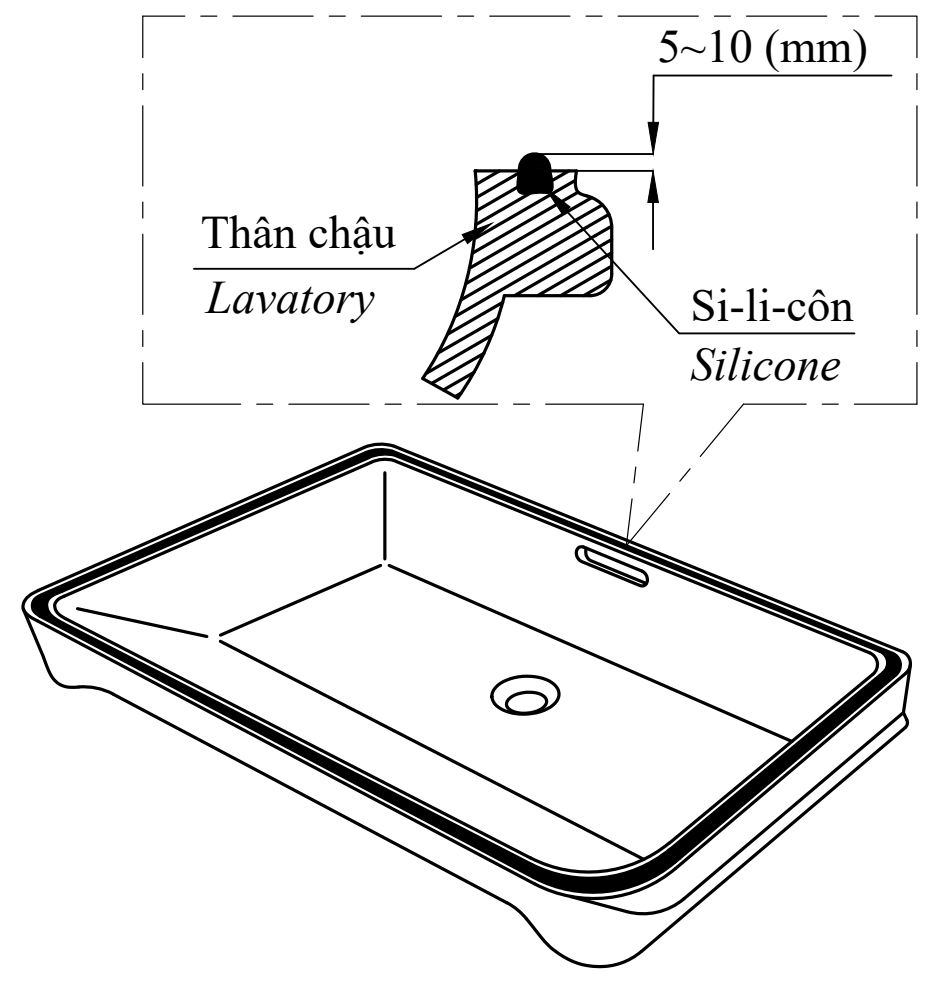
5~10 (mm)
Thân chậu
Lavatory
Si-li-côn
Silicone

9. Đưa chậu lên giá đỡ thứ nhất và lắp đặt giá đỡ thứ hai.
Điều chỉnh 4 vít trên 2 giá đỡ để mặt trên của chậu áp sát vào mặt dưới bàn đá.
Put the lavatory on the first bracket and install the second bracket. Adjust 4 screws on 2 brackets such as the lavatory top to fit the counter.

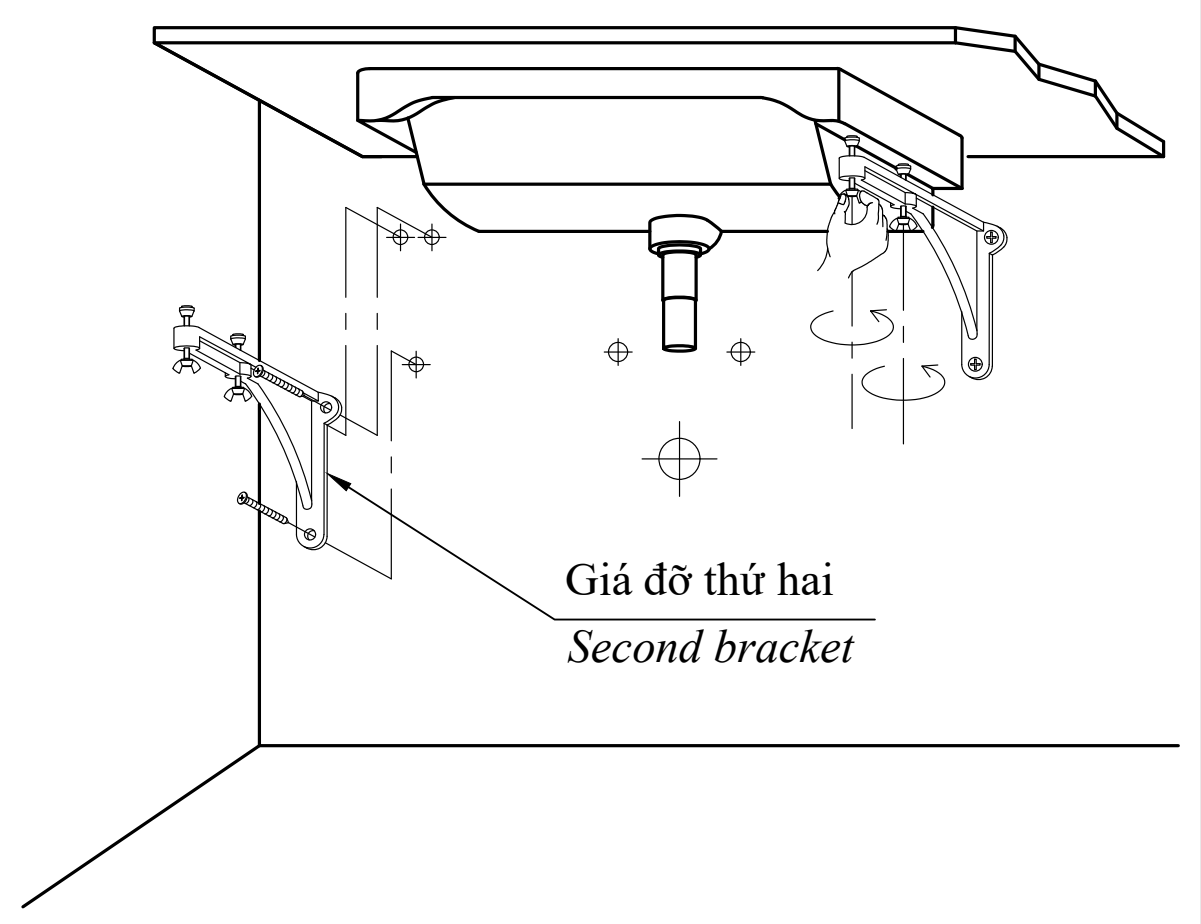
Giá đỡ thứ hai
Second bracket

10. Lắp dây cấp nước và ống thải.
Connect the flexible hose and trap.

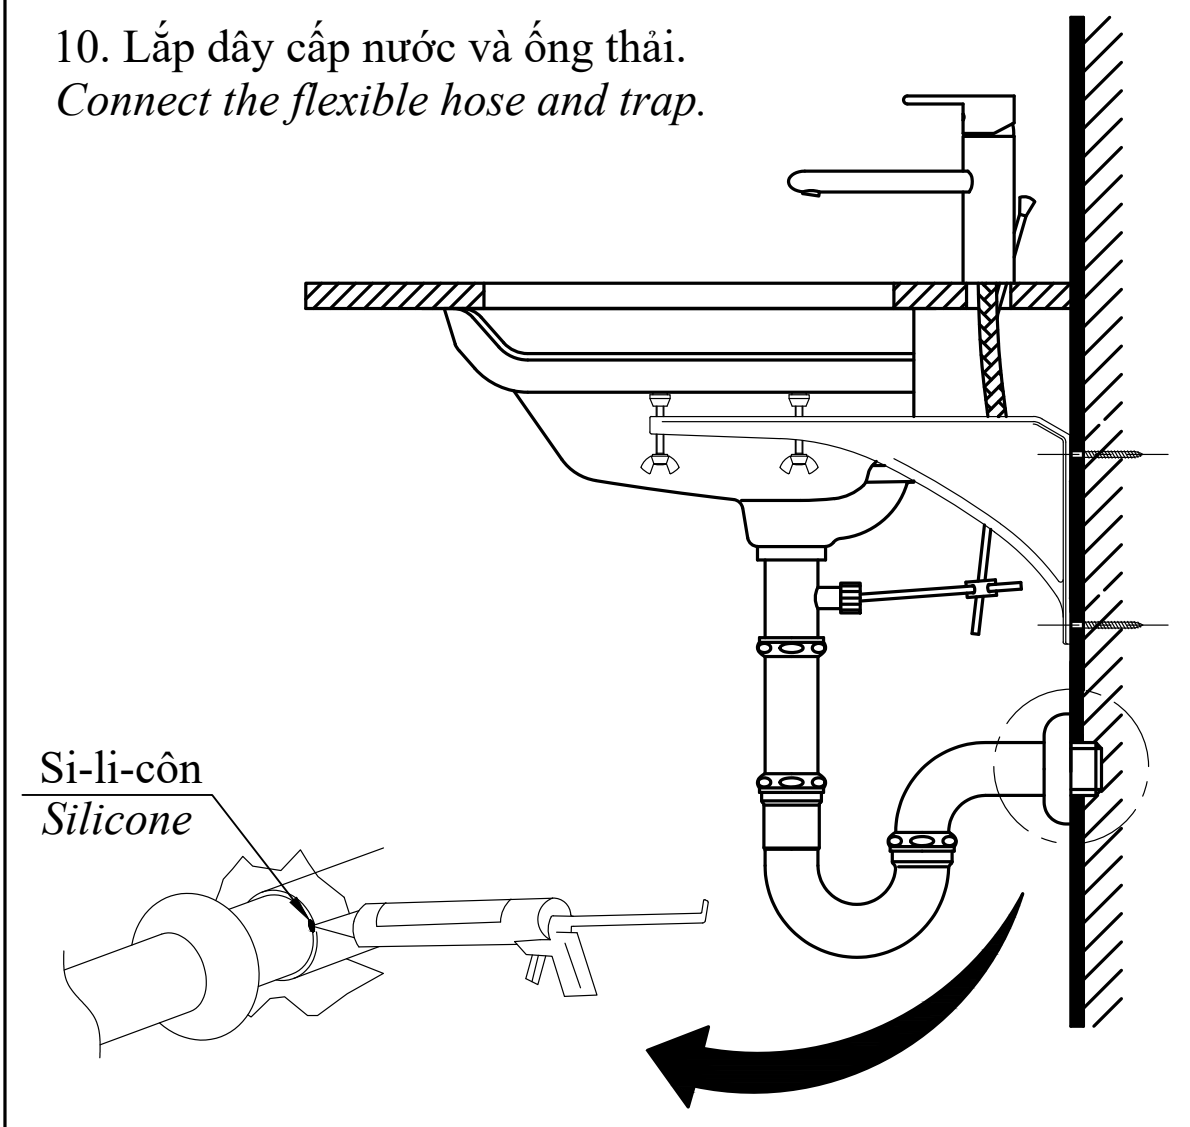
Si-li-côn
Silicone

Chú ý: Làm kín ống thải và lỗ thoát bằng si-li-côn để chống rò nước.
Note: Seal the trap and outlet hole to avoid water leakage by silicone.

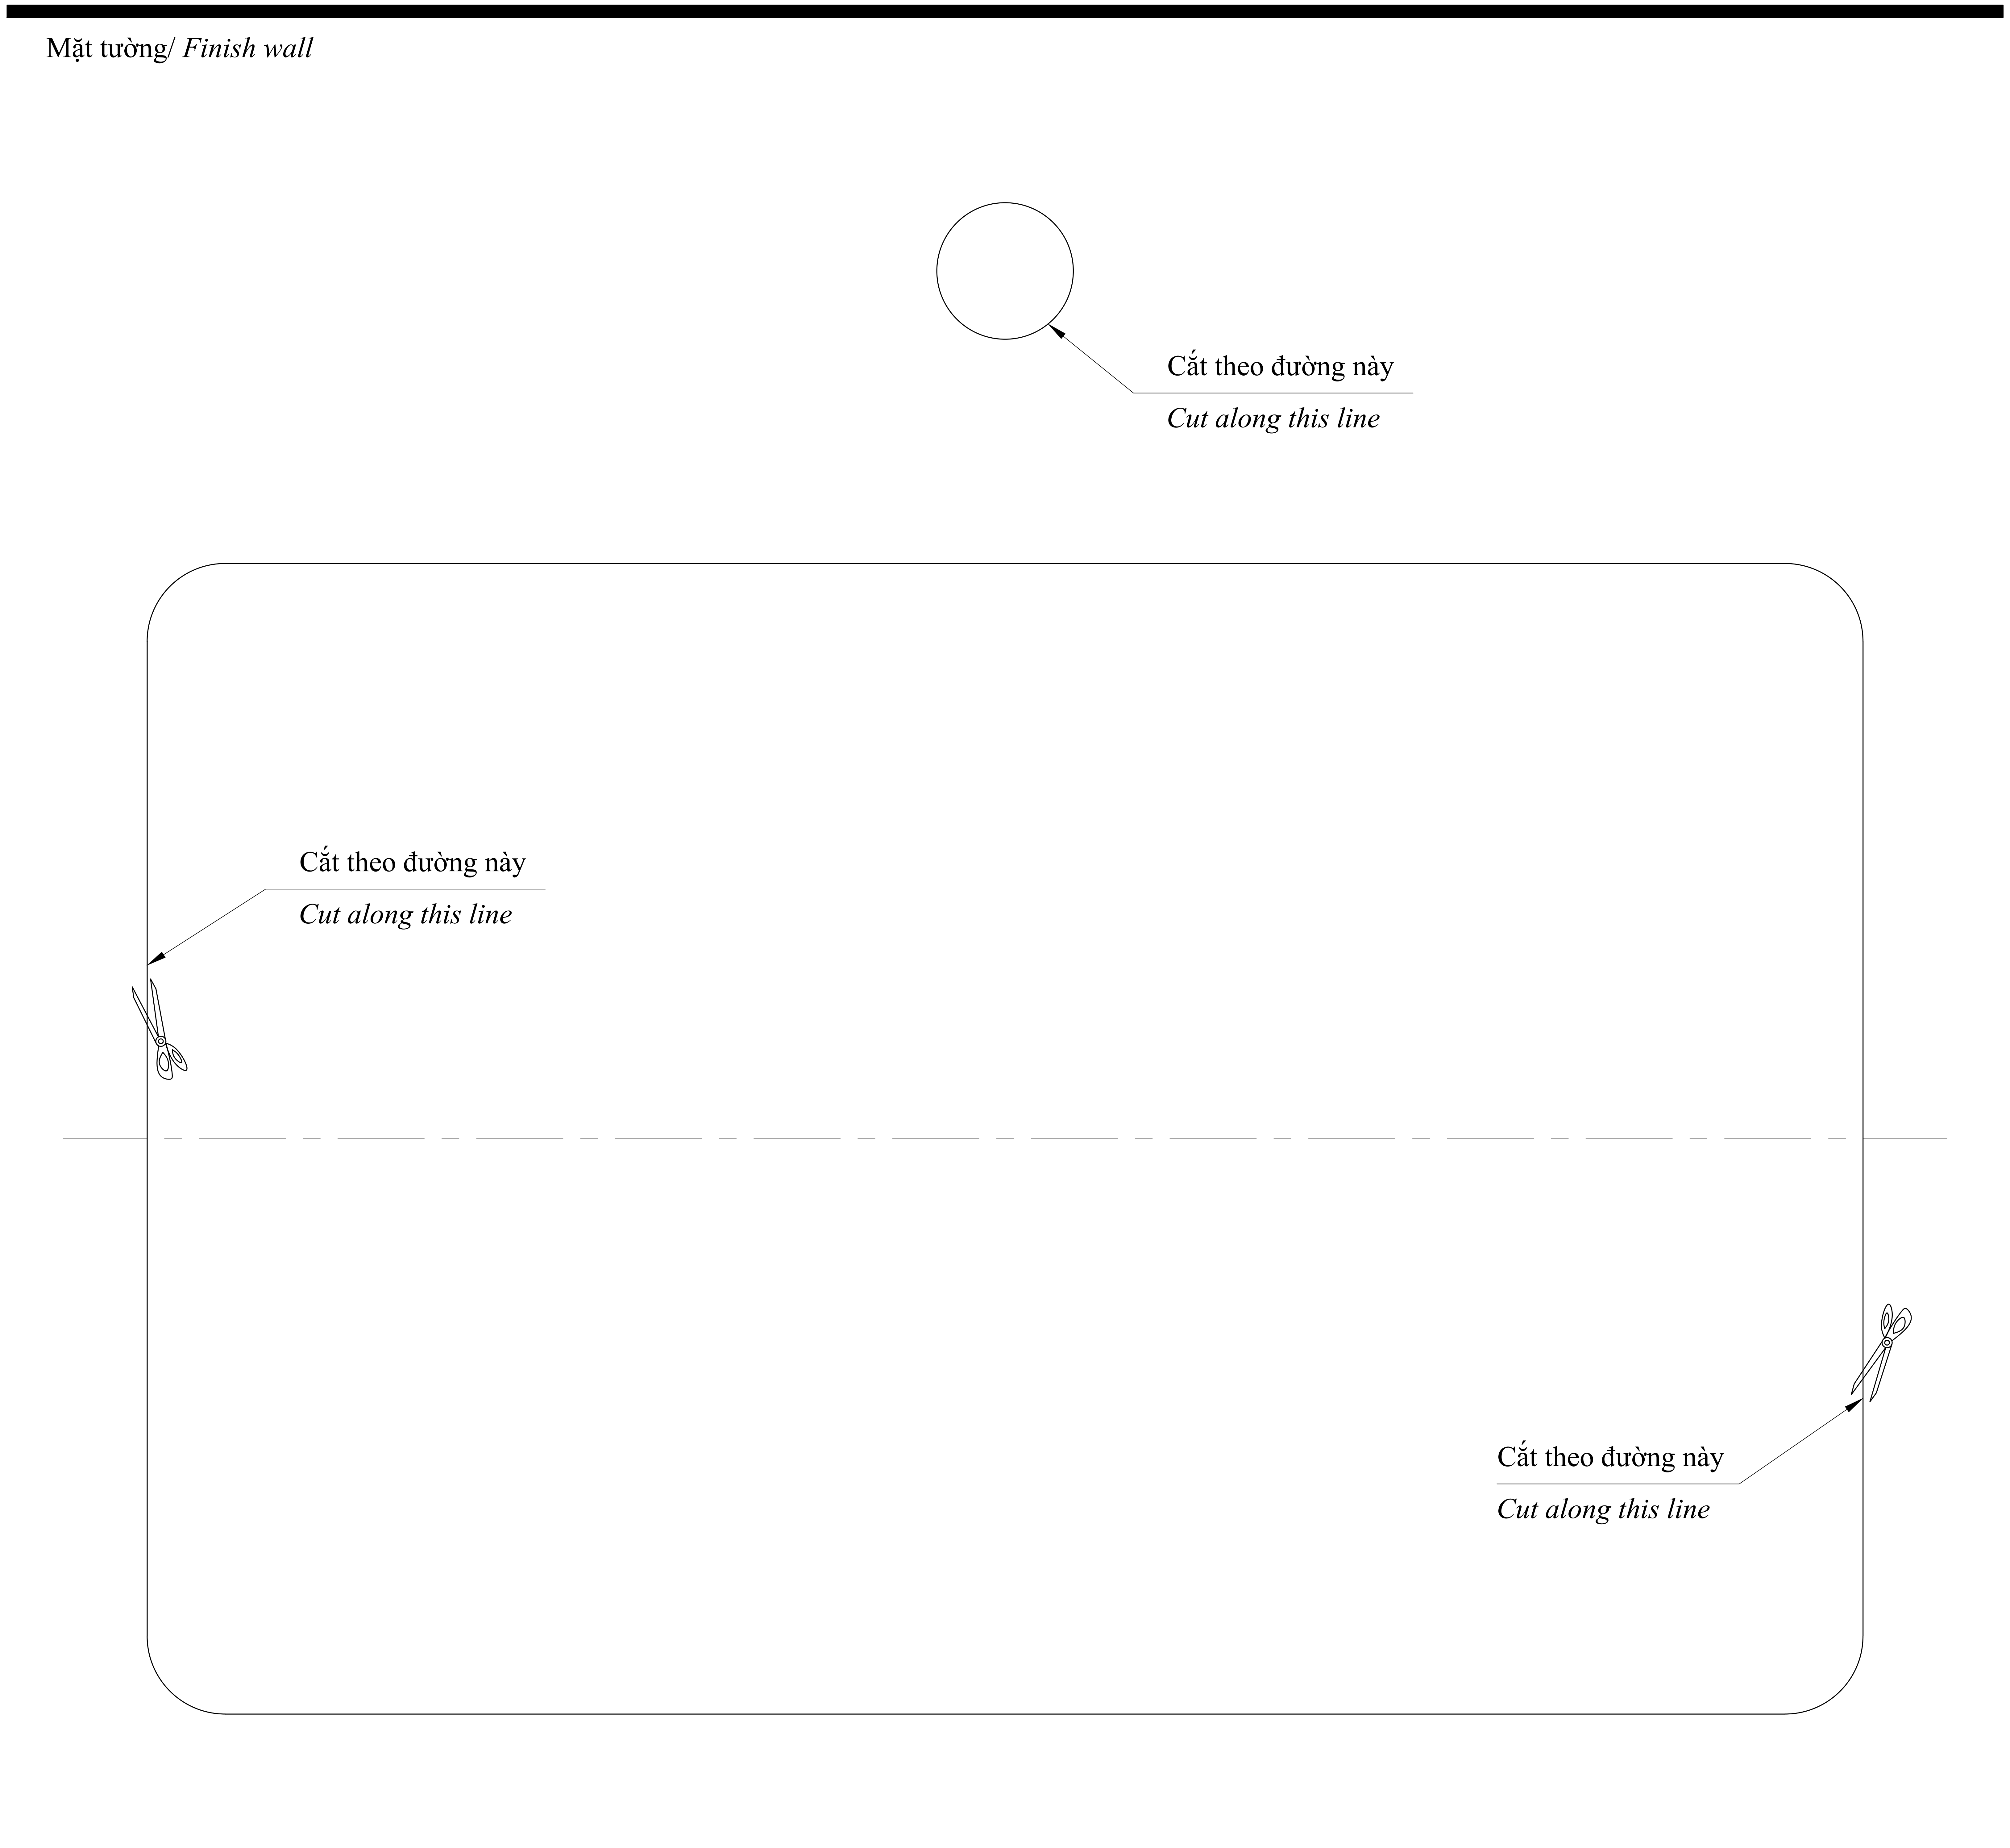
Mặt tường/ Finish wall
Cắt theo đường này
Cut along this line
Cắt theo đường này
Cut along this line
Cắt theo đường này
Cut along this line